

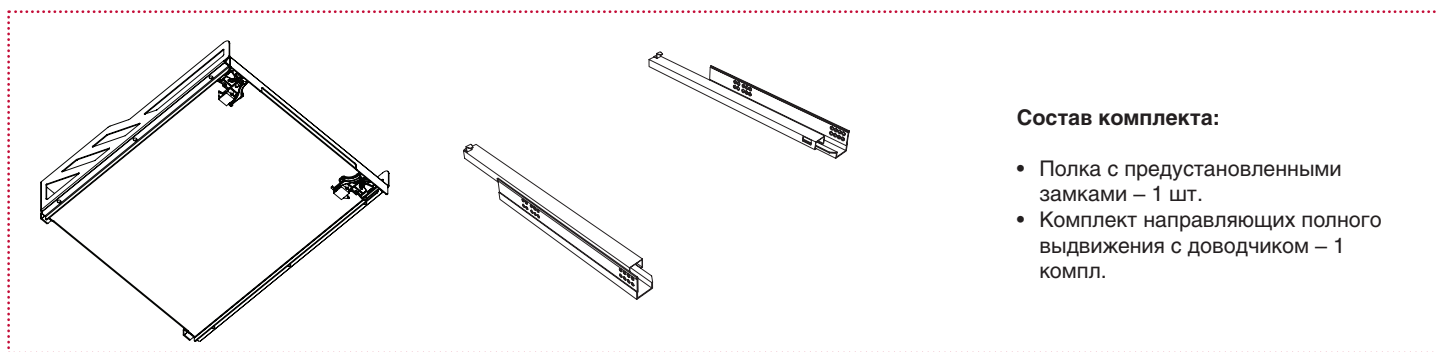


Общая техническая информация

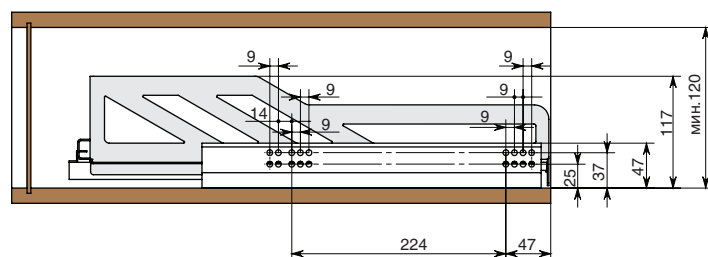


Монтажные размеры полки и корпуса

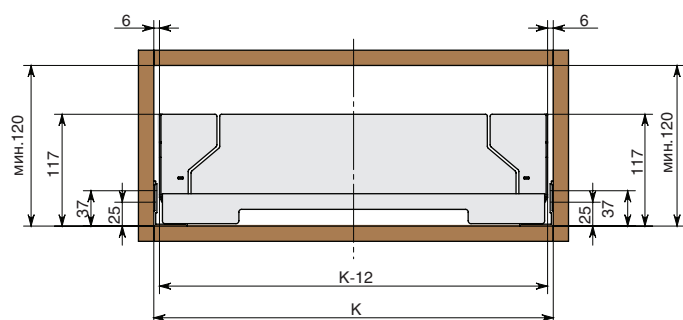


артикул	ширина каркаса	толщина каркаса, мм	K, мм
PBX.02.450.7016	450	16	418
PBX.02.600.7016	600	16	568

K - внутренний размер каркаса / габаритный размер полки с направляющими

ШАГ 1. Присаживаем направляющие на боковые стенки каркаса

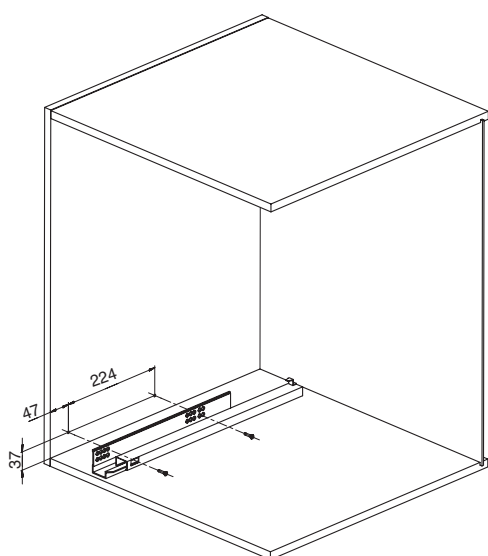


ШАГ 2. На установленные направляющие монтируем полку.

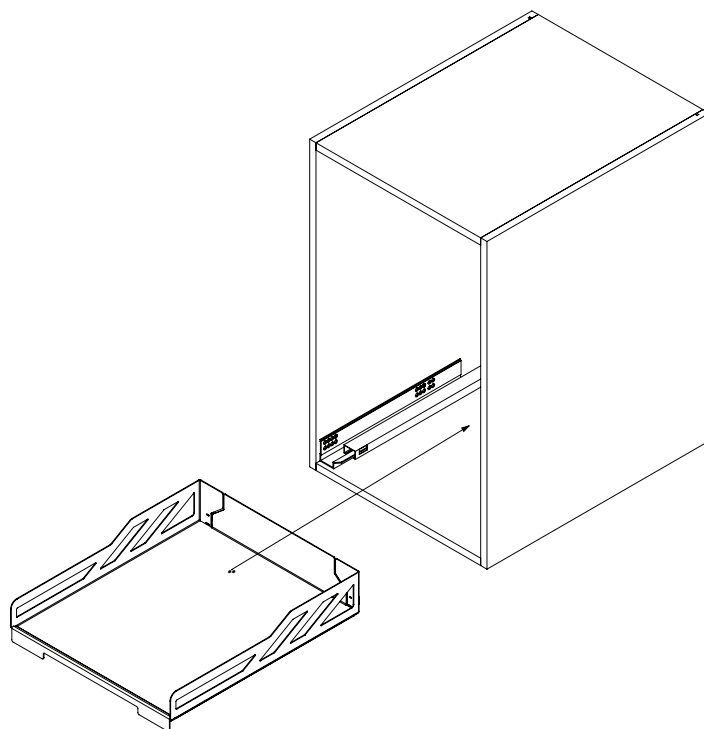


Важно!
После характерного щелчка полка считается правильно установленной.


ШАГ 3. Полка установлена, когда замки зафиксировались на направляющей

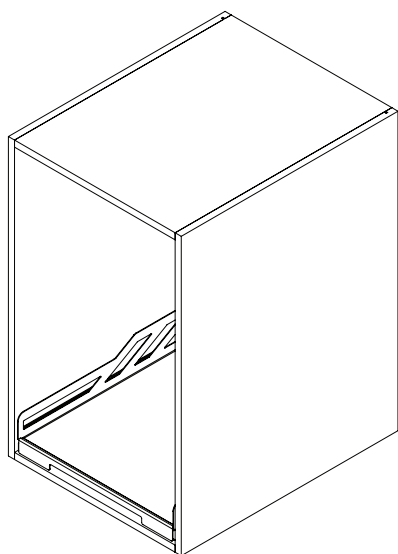


ШАГ 4. При помощи замков при необходимости можно провести регулировку полки по высоте.

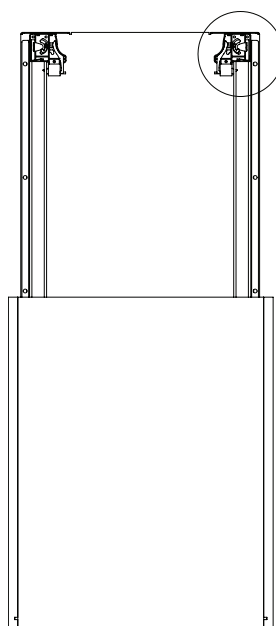

0+4 (регулировка по высоте за счет перемещения бегунка на замке)

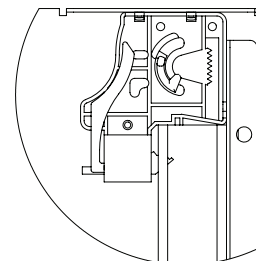

Установка полки за распашной фасад

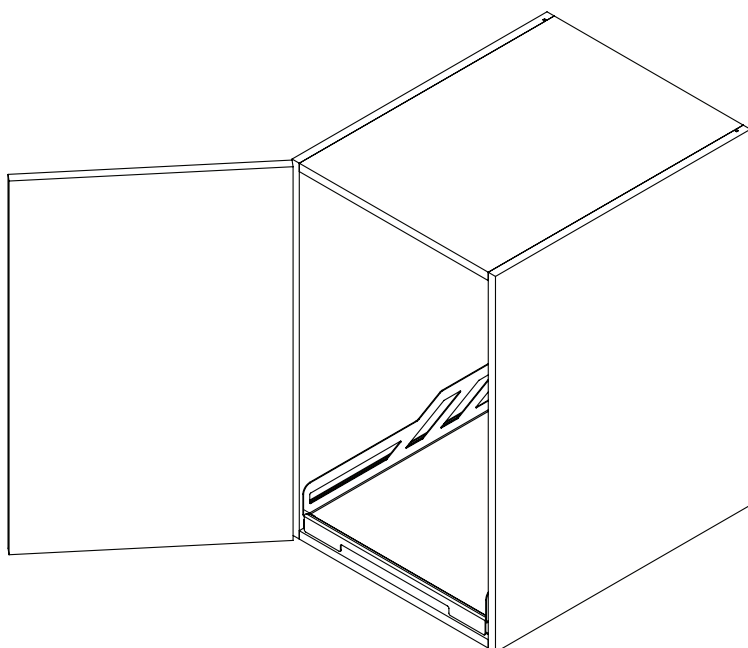

При установке полки за распашной фасад мы рекомендуем использовать петли 155° «нулевого входа» .

Если необходимо установить петли с доводчиком, рекомендуется использовать следующую модель петли:
арт. C2AKAE9 Петля 155° угловая с доводчиком

Если необходимо установить петли без доводчика, рекомендуется использовать следующую модель петли:
арт. C2AFA99 Петля 165° угловая