

ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Обратите внимание, что направляющие не входят в комплект корзины и заказываются отдельно.

Мы рекомендуем использовать направляющие с доводчиком серии MSC.FD36 или направляющие с толкателем серии INN.FPL6.




направляющие
с доводчиком




арт. MCS.FD36.500.S



направляющие
с толкателем

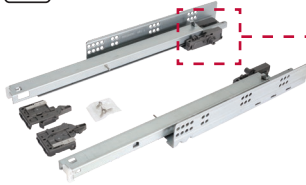

арт. INN.FPL6.500.ZN

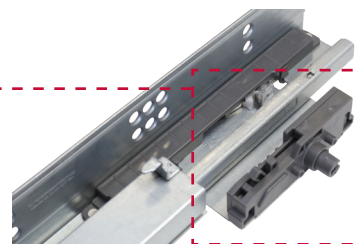







при использовании направляющих серии INN.FPL6 с корзинами данной серии, **необходимо перед установкой демонтировать данный элемент.**

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА



16


толщина ДСП

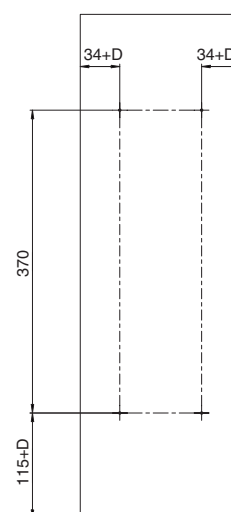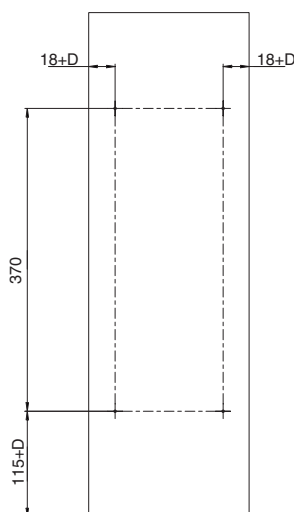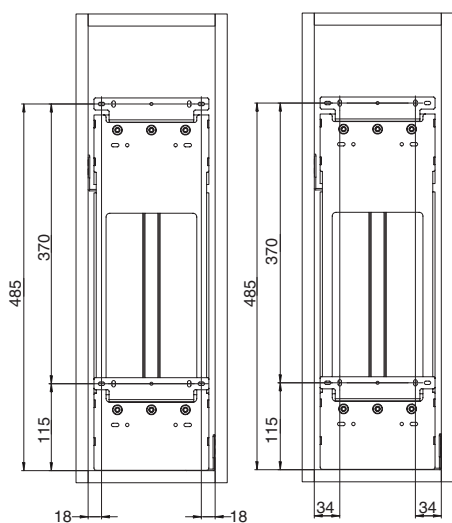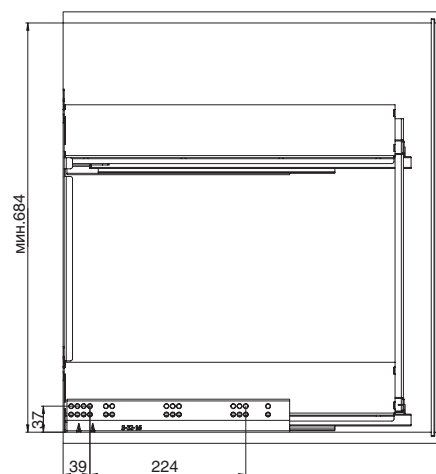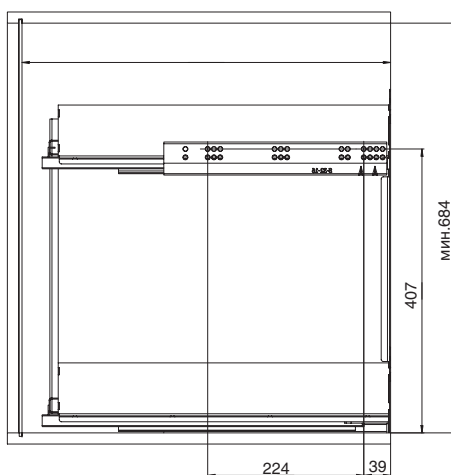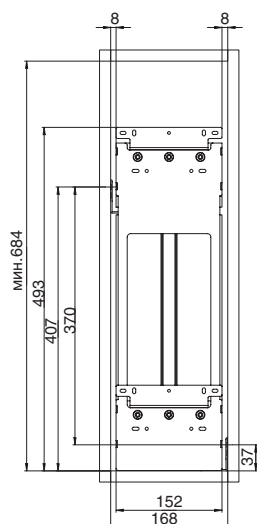

D – размер наложения фасада на боковую стенку каркаса

ШАГ 1


Присаживаем направляющие на боковые стенки каркаса

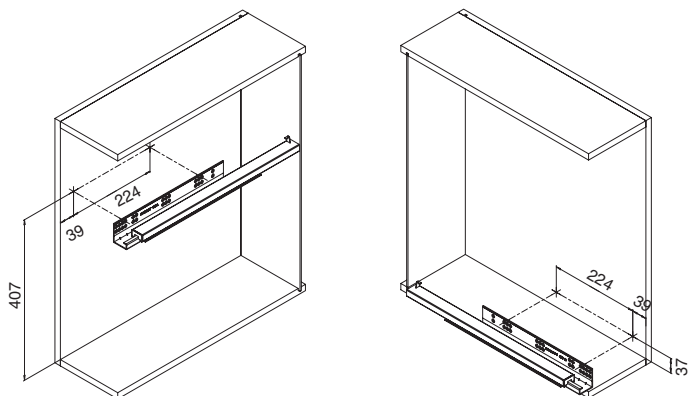

направляющие не входят в комплект корзины и заказываются отдельно
на схеме показана присадка для направляющей арт. MCS.FD36.500.S

ШАГ 2

Установка замков на корзину

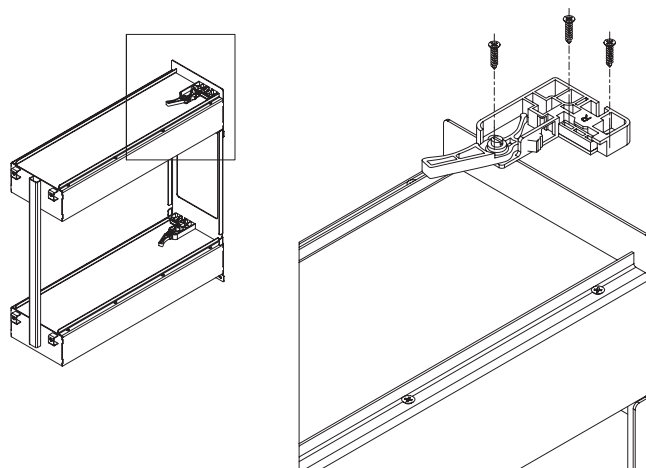


16

толщина ДСП

ШАГ 3

Установка фасада на корзину

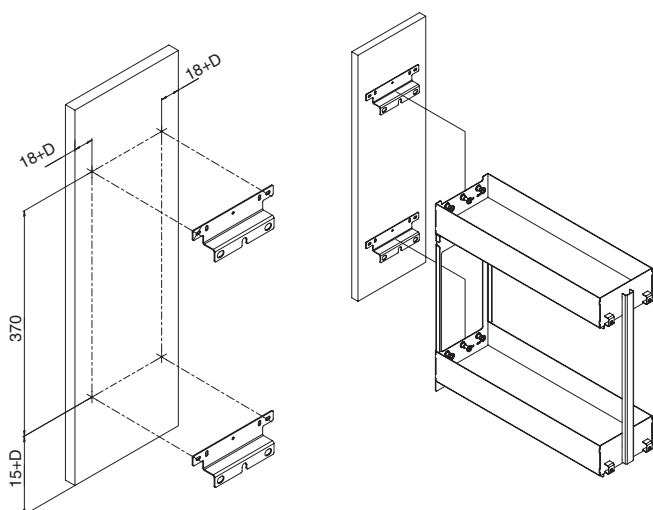
**ШАГ 4**

На установленные направляющие монтируем корзину.


Важно!
После характерного щелчка полка считается правильно установленной.

**ШАГ 5**

Полка установлена, когда замки зафиксировались на направляющей.

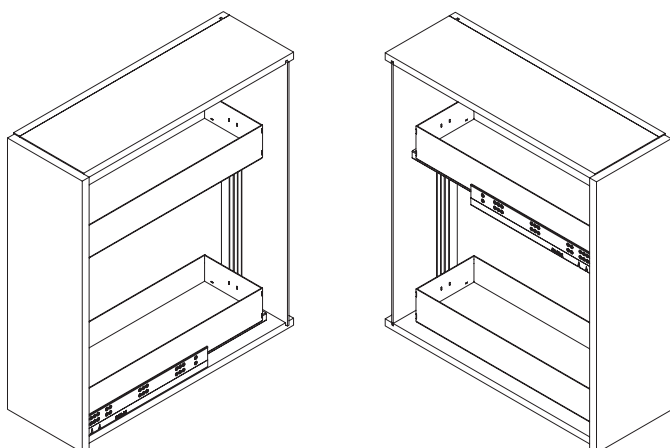**ШАГ 6**

Регулировка фасада.

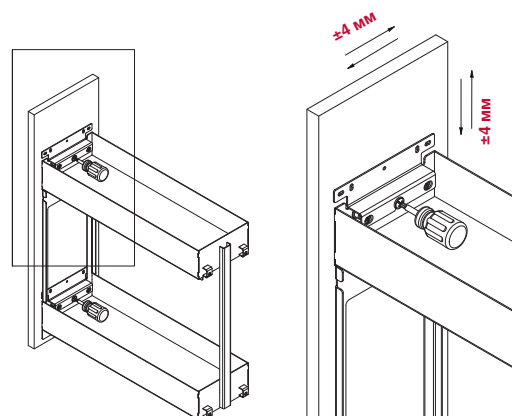



Обратите внимание, что направляющие не входят в комплект корзины и заказываются отдельно.

Мы рекомендуем использовать направляющие с доводчиком серии MSC.FD36 или направляющие с толкателем серии INN.FPL6.




направляющие
с доводчиком




арт. MCS.FD36.500.S



направляющие
с толкателем

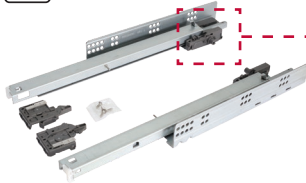

арт. INN.FPL6.500.ZN





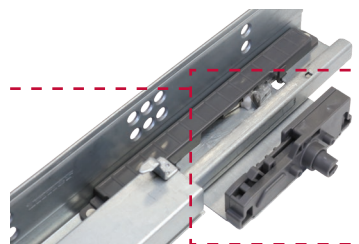


при использовании направляющих серии INN.FPL6 с корзинами данной серии, **необходимо перед установкой демонтировать данный элемент.**

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА




18
толщина ДСП

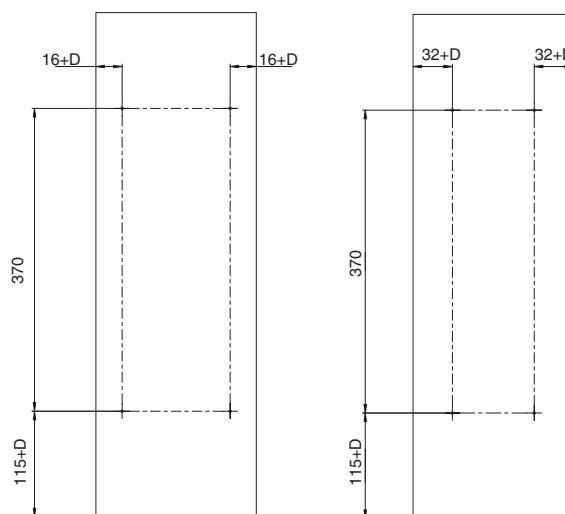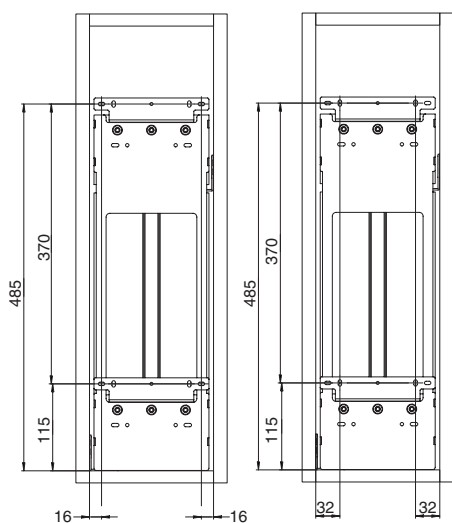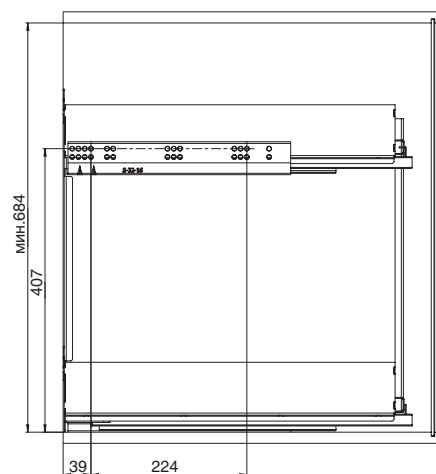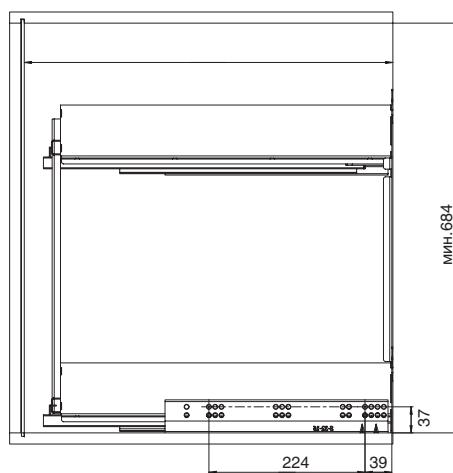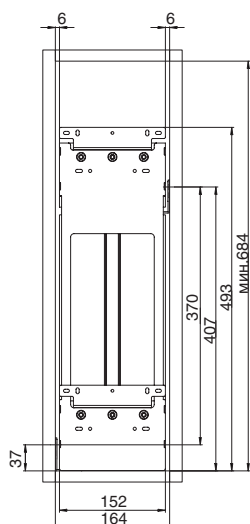

D – размер наложения фасада на боковую стенку каркаса

ШАГ 1

Присаживаем направляющие на боковые стенки каркаса

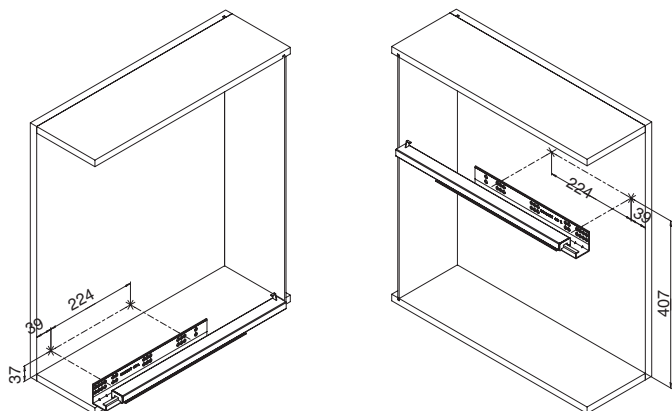

направляющие не входят в комплект корзины и заказываются отдельно
на схеме показана присадка для направляющей арт. MCS.FD36.500.S


ШАГ 2

Установка замков на корзину




18

толщина ДСП

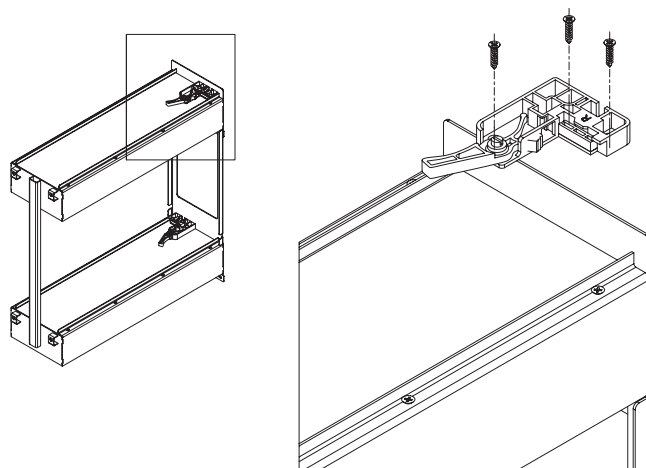**ШАГ 3**

Установка фасада на корзину

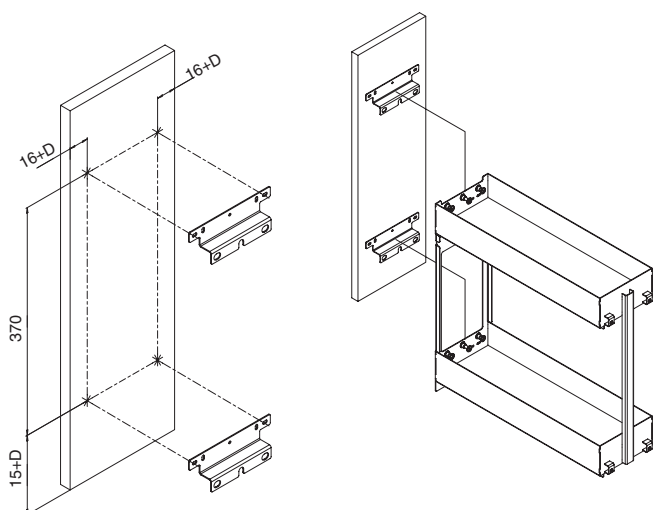
**ШАГ 4**

На установленные направляющие монтируем корзину.

Важно!
После характерного щелчка полка считается правильно установленной.

**ШАГ 5**

Полка установлена, когда замки зафиксировались на направляющей.

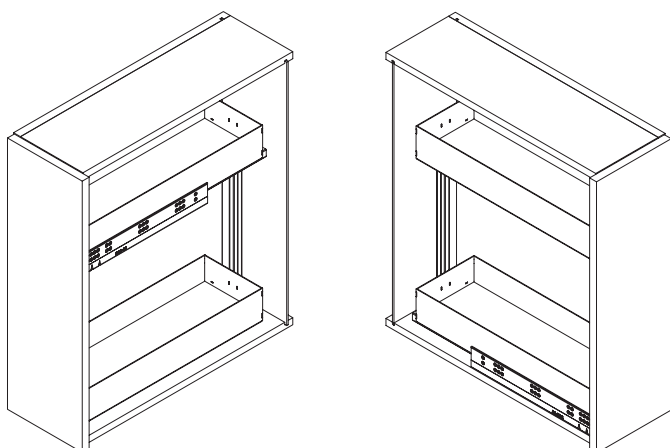**ШАГ 6**

Регулировка фасада.

